



YG-03027 - MIKSER PLANETARNY 35L




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 18 SIERPANIA 2021

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy

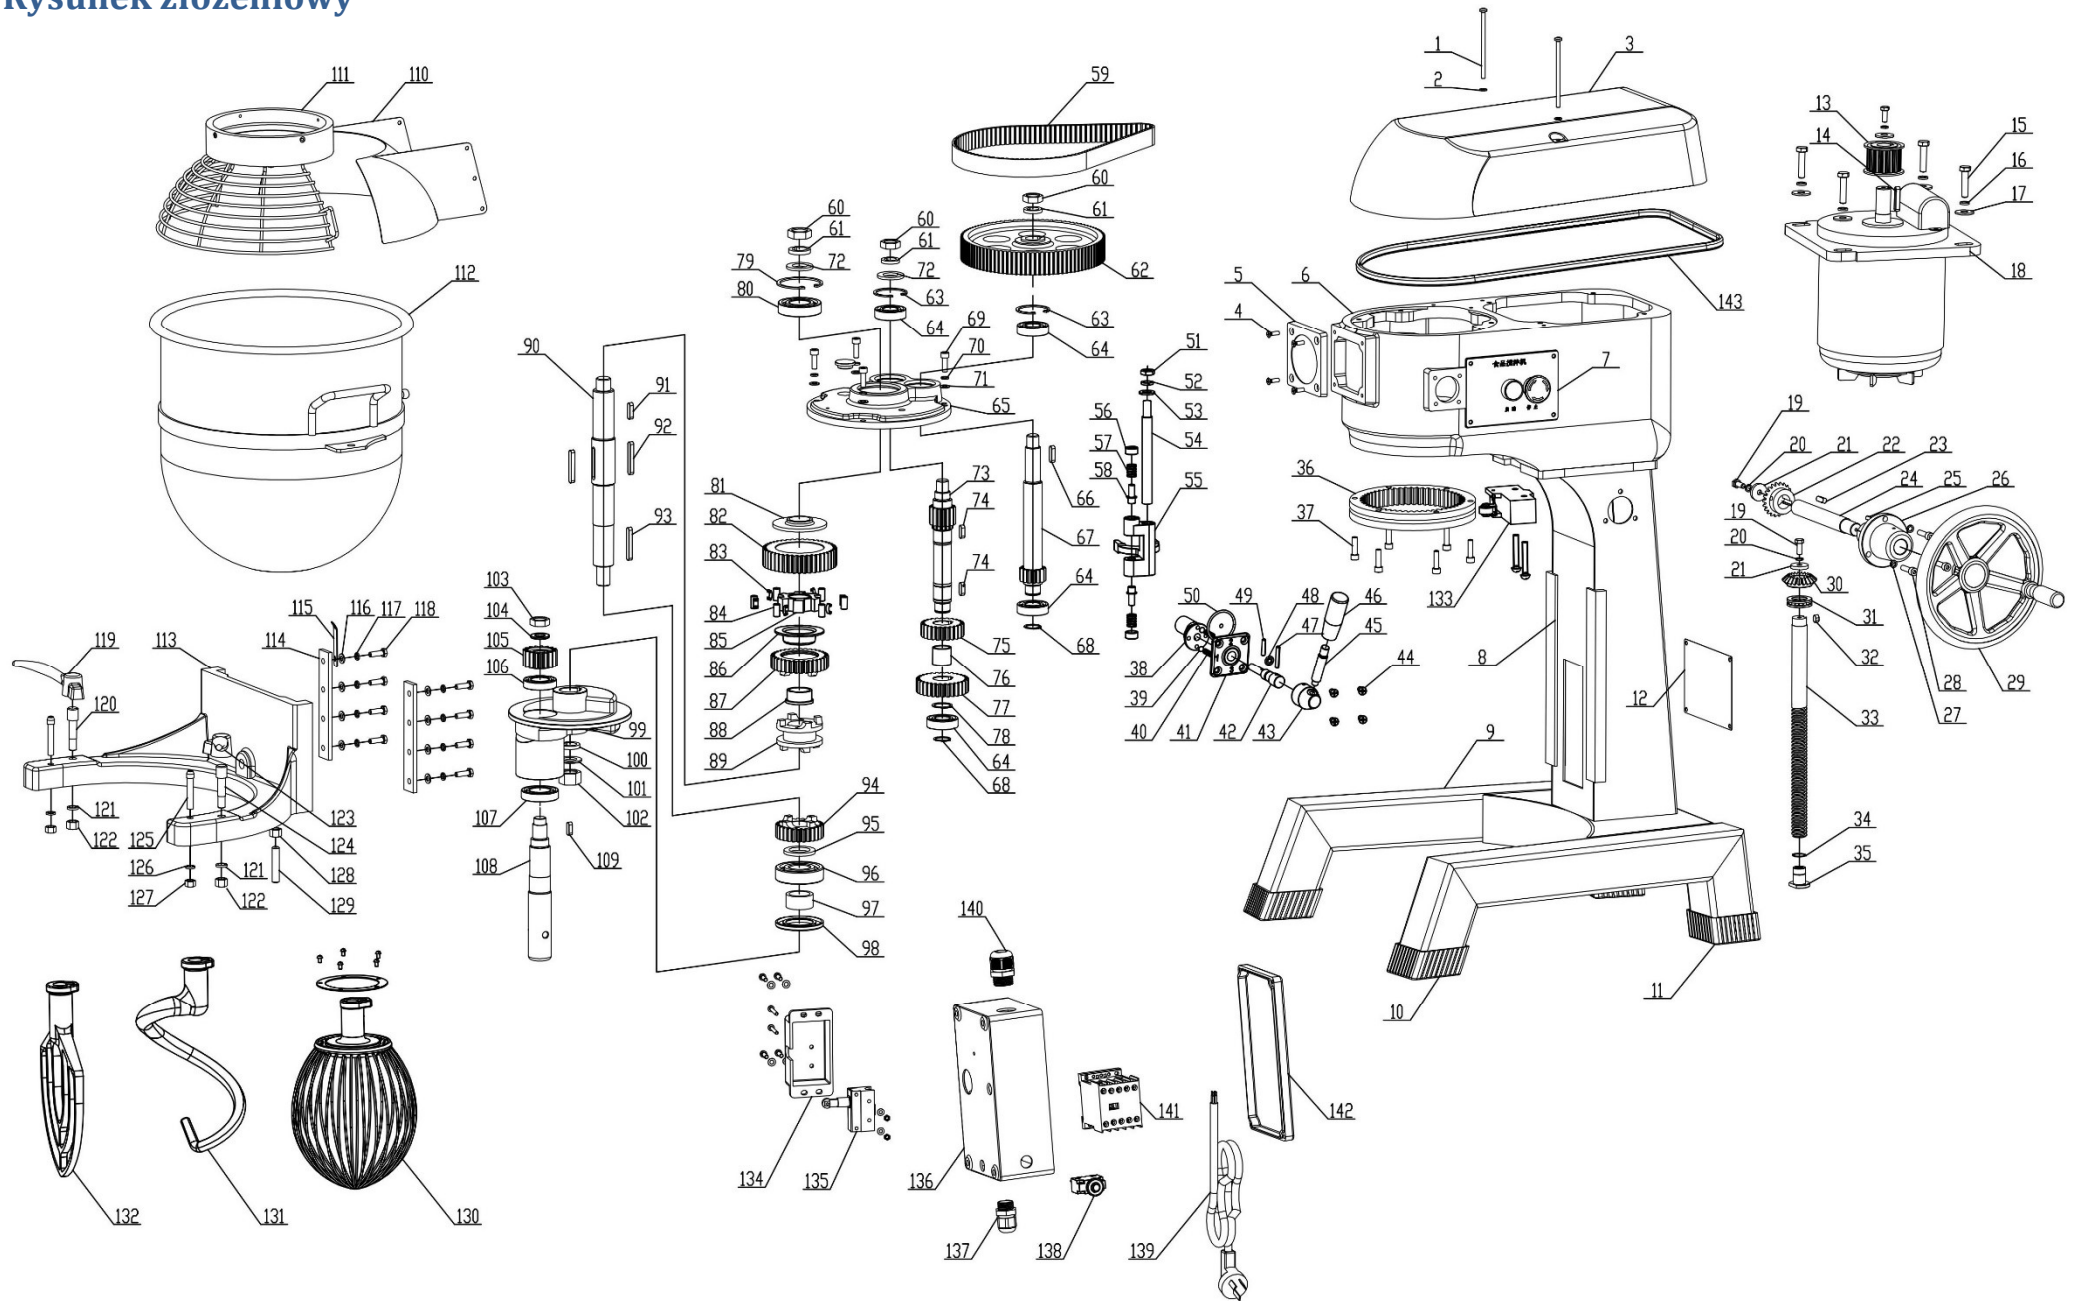



Lista części zamiennych

NO.	NR SAP	PART NAME	NAZWA
1	ZG03027-001	PAN HEAD SCREWS WITH CROSS RECESS	ŚRUBA
2	ZG03027-002	FLAT WASHER	PODKŁADKA
3	ZG03027-003	UPPER COVER	POKRYWA GÓRNA
4	ZG03027-004	CROSS RECESSED COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS	ŚRUBA
5	ZG03027-005	FRONT COVER	OSŁONA PRZEDNIA PRZEKŁADNI
6	ZG03027-006	BOX	OBUDOWA PRZEKŁADNI I SILNIKA
7	ZG03027-007	SWITCH PANEL	PANEL STEROWANIA
8	ZG03027-008	COLUMN	KOLUMNA PIONOWA OBUDOWY
9	ZG03027-009	BASE	PODSTAWA MIKSERA
10	ZG03027-010	FEET MAT (FRONT)	STOPKA PODSTAWY PRZEDNIA
11	ZG03027-011	FEET MAT (BEHIND)	STOPKA PODSTAWY TYLNA
12	ZG03027-012	REAR COVER	OSŁONA TYLNA KOLUMNY
13	ZG03027-013	TIMING BELT	ZĘBATKA SILNIKA
14	ZG03027-014	FLAT KEY	KLIN
15	ZG03027-015	HEX BOLT	ŚRUBA
16	ZG03027-016	SPRING WASHER	PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA
17	ZG03027-017	FLAT WASHER	PODKŁADKA
18	ZG03027-018	MOTOR	SILNIK
19	ZG03027-019	HEX BOLT	ŚRUBA
20	ZG03027-020	SPRING WASHER	PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA
21	ZG03027-021	GEAR RETAINING RING	PIERŚCIEN USTALAJĄCY
22	ZG03027-022	DRIVING BEVEL GEAR	KOŁO ZĘBATE PRZEKŁADNI PODNOŚNIKA MISY
23	ZG03027-023	FLAT KEY	KLIN
24	ZG03027-024	HANDWHEEL SHAFT	WAŁEK KORBY PODNOŚNIKA MISY
25	ZG03027-025	FLAT KEY	KLIN
26	ZG03027-026	PERMANENT SEAT	PROWADNICA OSI PODNOŚNIKA MISY
27	ZG03027-027	SPRING WASHER	PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA
28	ZG03027-028	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS	ŚRUBA
29	ZG03027-029	HAND WHEEL	POKRĘTŁO PODNOŚNIKA MISY
30	ZG03027-030	PASSIVE BEVEL GEAR	KOŁO ZĘBATE PRZEKŁADNI PODNOŚNIKA MISY
31	ZG03027-031	THRUST BALL BEARING	ŁOŻYSKO
32	ZG03027-032	FLAT KEY	KLIN
33	ZG03027-033	LIFTING SCREW	WAŁ GWINTOWANY PODNOŚNIKA MISY
34	ZG03027-034	CIRCLIP FOR SHAFT	PIERŚCIEN ZABEZPIEZAJĄCY
35	ZG03027-035	LIFTING NUT	NAKRĘTKA WAŁU PODNOŚNIKA
36	ZG03027-036	RING GEAR	BIEŻNIA ZĘBATA STAŁA
37	ZG03027-037	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS	ŚRUBA
38	ZG03027-038	ECCENTRIC SLEEVE	PROWADNIK PRZEŁĄCZNIKA PRĘDKOŚCI
39	ZG03027-039	STEEL BALL	KULKA STAŁOWA
40	ZG03027-040	SPRING	SPRĘŻYNA
41	ZG03027-041	TRANSMISSION BASE	OSŁONA PRZEŁĄCZNIKA PRĘDKOŚCI
42	ZG03027-042	TRANSMISSION MANDREL	TRZPIEŃ PRZEŁĄCZNIKA PRĘDKOŚCI
43	ZG03027-043	TRANSMISSION HANDLE BASE	PODSTAWA UCHWYTU PRZEŁĄCZNIKA PRĘDKOŚCI
44	ZG03027-044	CROSS RECESSED COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS	ŚRUBA
45	ZG03027-045	TRANSMISSION HANDLE	TRZPIEŃ UCHWYT PRZEŁĄCZNIKA PRĘDKOŚCI
46	ZG03027-046	M10 HANDLE SLEEVE	UCHWYT PRZEŁĄCZNIKA PRĘDKOŚCI
47	ZG03027-047	ELASTIC CYLINDER PIN	KLIN
48	ZG03027-048	O-RING	PIERŚCIEN
49	ZG03027-049	ELASTIC CYLINDER PIN	KLIN
50	ZG03027-050	O-RING	PIERŚCIEN
51	ZG03027-051	HEX NUT	NAKRĘTKA
52	ZG03027-052	SPRING WASHER	PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA
53	ZG03027-053	FLAT WASHER	PODKŁADKA
54	ZG03027-054	GUIDE ROD	WAŁEK PRZEŁĄCZNIKA PRĘDKOŚCI
55	ZG03027-055	SHIFTING FORK	CIEGNO PRZEŁĄCZNIKA PRĘDKOŚCI
56	ZG03027-056	ECCENTRIC SHAFT	WAŁ MIMOŚRODOWY
57	ZG03027-057	SPRING	SPRĘŻYNA
58	ZG03027-058	PIN	KLIN
59	ZG03027-059	TIMING BELT	PAS NAPĘDOWY
60	ZG03027-060	HEX NUT	NAKRĘTKA
61	ZG03027-061	SPRING WASHER	PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA
62	ZG03027-062	TIMING PULLEY	KOŁO PASOWE
63	ZG03027-063	CIRCLIP FOR HOLE	PIERŚCIEN ZABEZPIEZAJĄCY
64	ZG03027-064	BEARING	ŁOŻYSKO
65	ZG03027-065	BEARING BLOCK	POKRYWA ZESPOŁU PRZEKŁADNI
66	ZG03027-066	FLAT KEY	KLIN
67	ZG03027-067	INPUT SHAFT	WAŁEK PRZEKŁADNI NAPĘDOWEJ
68	ZG03027-068	CIRCLIP FOR SHAFT	PIERŚCIEN ZABEZPIEZAJĄCY
69	ZG03027-069	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS	ŚRUBA
70	ZG03027-070	SPRING WASHER	PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA



71	ZG03027-071	FLAT WASHER	PODKŁADKA
72	ZG03027-072	FLAT WASHER	PODKŁADKA
73	ZG03027-073	BRIDGE SHAFT	WAŁEK PRZEKŁADNI NAPEĐOWEJ
74	ZG03027-074	FLAT KEY	KLIN
75	ZG03027-075	BRIDGE WHEEL GEAR	KOŁO ZĘBATE PRZEKŁADNI NAPEĐOWEJ
76	ZG03027-076	SHAFT SLEEVE	TULEJA USTALAJĄCA WAŁKA PRZEKŁADNI
77	ZG03027-077	BRIDGE WHEEL GEAR	KOŁO ZĘBATE PRZEKŁADNI NAPEĐOWEJ
78	ZG03027-078	CIRCLIP FOR SHAFT	PIERŚCIEN ZABEZPIEZAJĄCY
79	ZG03027-079	CIRCLIP FOR HOLE	PIERŚCIEN ZABEZPIEZAJĄCY
80	ZG03027-080	BEARING	ŁOŻYSKO
81	ZG03027-081	RATCHET COVER PLATE	OSŁONA WAŁKA GÓRNA
82	ZG03027-082	OUTER RING GEAR	KOŁO ZĘBATE PRZEKŁADNI NAPEĐOWEJ
83	ZG03027-083	ROLLER COMPRESSION SPRING	DOCISK USTALAJĄCY WAŁKA PRZEKŁADNI
84	ZG03027-084	ROLLER	ROLKA DOCISKU
85	ZG03027-085	INTERNAL TRANSFER WHEEL	PODSTAWA ROLEK DOCISKOWYCH
86	ZG03027-086	RATCHET COVER PLATE	OSŁONA WAŁKA DOLNA
87	ZG03027-087	GEAR	KOŁO ZĘBATE PRZEKŁADNI NAPEĐOWEJ
88	ZG03027-088	OUTPUT SHAFT GEAR SETS	TULEJA USTALAJĄCA WAŁKA PRZEKŁADNI
89	ZG03027-089	GEAR CLUTCH	SPRZĘGŁO PRZEKŁADNI
90	ZG03027-090	OUTPUT SHAFT	WAŁEK PRZEKŁADNI NAPEĐOWEJ
91	ZG03027-091	FLAT KEY	KLIN
92	ZG03027-092	FLAT KEY	KLIN
93	ZG03027-093	FLAT KEY	KLIN
94	ZG03027-094	GEAR	KOŁO ZĘBATE SPRZĘGŁA PRZEKŁADNI
95	ZG03027-095	BUSHING	TULEJA USTALAJĄCA WAŁKA PRZEKŁADNI
96	ZG03027-096	BEARING	ŁOŻYSKO
97	ZG03027-097	BUSHING	TULEJA USTALAJĄCA WAŁKA PRZEKŁADNI
98	ZG03027-098	SEALING RING	USZCZELKA
99	ZG03027-099	ROTOR BASE	POKRYWA DOLNA PRZEKŁADNI
100	ZG03027-100	FLAT KEY	KLIN
101	ZG03027-101	SPRING WASHER	PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA
102	ZG03027-102	HEX NUT	NAKRĘTKA
103	ZG03027-103	HEX NUT	NAKRĘTKA
104	ZG03027-104	FLAT KEY	KLIN
105	ZG03027-105	PLANETARY GEAR	KOŁO ZĘBATE PRZEKŁADNI PLANETARNEJ
106	ZG03027-106	BEARING	ŁOŻYSKO
107	ZG03027-107	BEARING	ŁOŻYSKO
108	ZG03027-108	PLANETARY BEARING	WAŁEK PRZEKŁADNI PLANETARNEJ
109	ZG03027-109	FLAT KEY	KLIN
110	ZG03027-110	FIXED PROTECTIVE COVER	OSŁONA MIESZADEŁ STAŁA
111	ZG03027-111	ACTIVITY PROTECTIVE COVER	OSŁONA MIESZADEŁ RUCHOMA
112	ZG03027-112	BOWL	MISA
113	ZG03027-113	BOWL BASE	UCHWYT MISY
114	ZG03027-114	HOLD-DOWN PLATE	PROWADNIK UCHWYTU MISY
115	ZG03027-115	LIMIT SWITCH BAFFLE	OGRANICZNIK PODNOŚNIKA MISY
116	ZG03027-116	FLAT KEY	PODKŁADKA
117	ZG03027-117	SPRING WASHER	PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA
118	ZG03027-118	HEX HEAD BOLT	ŚRUBA
119	ZG03027-119	LEFT BOWL HANDLE	RĄCZKA BLOKADY MISY LEWA
120	ZG03027-120	LEFT HANDLE MANDREL	OŚ BLOKADY MISY LEWA
121	ZG03027-121	SPRING WASHER	PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA
122	ZG03027-122	HEX NUT	NAKRĘTKA
123	ZG03027-123	RIGHT BOWL HANDLE	RĄCZKA BLOKADY MISY PRAWA
124	ZG03027-124	RIGHT HANDLE MANDREL	OŚ BLOKADY MISY PRAWA
125	ZG03027-125	LOCATION PIN	TRZPIEŃ USTALAJĄCY MISY
126	ZG03027-126	SPRING WASHER	PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA
127	ZG03027-127	HEX NUT	NAKRĘTKA
128	ZG03027-128	HEX NUT	NAKRĘTKA
129	ZG03027-129	HEXAGON SOCKET SET SCREWS	ŚRUBA
130	ZG03027-130	BALL	MIESZADŁO DO UBIJANIA PIANY
131	ZG03027-131	HOOK	MIESZADŁO DO MAS GĘSTYCH
132	ZG03027-132	BAT	MIESZADŁO DO MAS MIĘKKICH
133	ZG03027-133	MICRO SWITCH	PRZEŁĄCZNIK OSŁONY RUCHOMEJ MISY
134	ZG03027-134	LIMIT SWITCH BOX	UCHWYT PRZEŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO
135	ZG03027-135	MICRO SWITCH	PRZEŁĄCZNIK KRAŃCOWY MISY
136	ZG03027-136	ELECTRICAL BOX	OBUDOWA ZESPOŁU ELEKTRYCZNEGO
137	ZG03027-137	POWER CORD LOCK NUT	DŁAWNIK PRZEWODU
138	ZG03027-138	OVER-LOAD PROTECTOR	ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE
139	ZG03027-139	POWER LINE	KABEL ZASILAJĄCY Z WTYCZKĄ
140	ZG03027-140	POWER CORD LOCK NUT	DŁAWNIK PRZEWODU
141	ZG03027-141	AC CONTACTOR	ZESPÓŁ STYCZNIKÓW
142	ZG03027-142	ELECTRICAL BOX COVER	POKRYWA ZESPOŁU ELEKTRYCZNEGO
143	ZG03027-143	SEALING STRIP	USZCZELKA POKRYWY GÓRNEJ